

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

レグザワールドハンドブック


— レグザ連携ガイド —

R E G Z A W O R L D



なにができるの？

見たいときに、
見たい場所で、
映像が楽しめる。

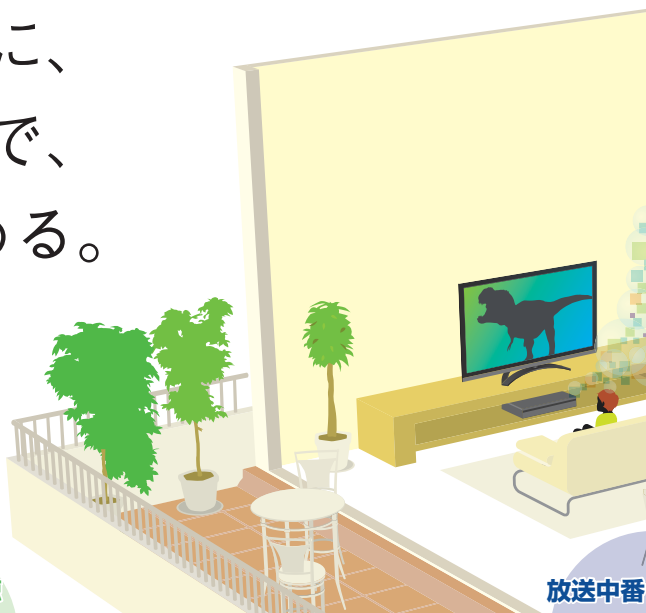

録画番組の視聴

リビングのレグザ (テレビ)・レグザブルーレイ・レグザサーバー ▶▶ キッチンや自室のレグザタブレット・レグザフォン・dynabook

録画番組を別の部屋で視聴できる！



レグザ
タブレットで



dynabookで

リビングのテレビが他の人に使用されていても、タブレットやスマートフォン、パソコンを利用すれば、料理などをする際も録画した料理番組を手元で見ながら作ることができます。

放送中番

リビングのレグザブルーレイ・レグザサーバー ▶▶ トイレ

現在放送中の番



レグザ
タブレットで

他の人がテレビを視聴していても、タブレットやスマートフォンの好きな場所で好きな番組を視

「レグザリンク・シェア」で、さ



組の視聴

自宅のレグザタブレット・レグザフォン・dynabook

組を視聴できる！




も、見たい番組を我慢すること
オン、パソコンを使って家庭内
聴できます。

録画番組の持ち出し

リビングのレグザブルーレイ・レグザサーバー ▶▶▶ 外出先のレグザタブレット・レグザフォン・dynabook

録画番組を持ち出して 屋外で視聴できる！

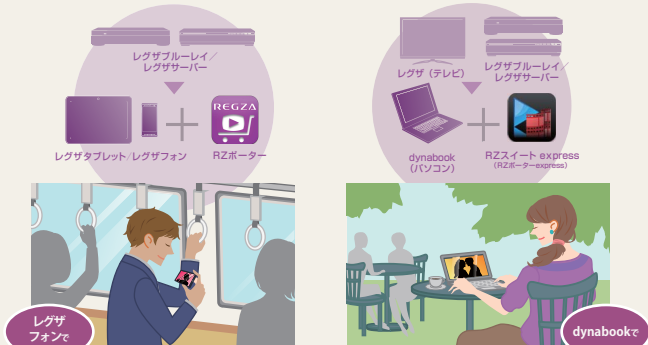

レコーダーで録画した番組をタブレットやスマートフォン、
パソコンにダビングして、屋外に持ち出すことができます。
待ち時間や長時間の移動の際も退屈しません。

らに自由な視聴スタイルを実現。

もくじ

■ ■ なにができるの？	2
■ ■ もくじ	4
■ ■ なにが必要なの？	5
■ ■ 手順の確認	8
■ ■ 準備しよう	10
無線 LAN ルーター	10
レグザ（テレビ）の場合	12
レグザサーバーの場合	14
レグザブルーレイの場合	17
dynabook	19
■ ■ 録画した番組を見たい！	25
dynabook で見たい！	25
■ ■ 放送中の番組を見たい！	26
dynabook で見たい！	26
■ ■ 外出先で録画番組を見たい！	27
dynabook で見たい！	27
■ ■ レグザリンク・シェア Q&A 集	28
■ ■ お問い合わせについて	裏表紙

なにが必要なの？

※ 録画した番組を別の部屋で見るには



※ 「RZプレーヤー express」は、アプリケーションソフト「RZスイートexpress」の機能の1つです。

レグザ(テレビ)は以下の機種が必要です



RZ プレーヤー express (録画番組の配信) 対応機種

レグザ
Z7 シリーズ/J7 シリーズ



レグザサーバー、レグザブルーレイは以下の機種が必要です



RZ プレーヤー express (録画番組の配信) 対応機種

レグザサーバー
DBR-M190/DBR-M180、DBR-Z260/DBR-Z250

レグザブルーレイ



そのほかに以下の機器が必要です

パソコン(視聴機器)



dynabook (2013 年春モデル*)

※ 「RZスイートexpress」が標準搭載されています。

モデル名
V632/26HS / D732/V9 / D712/V7 /
D712/V3 / T752/V8 / T752/V4 /
T642/T8 / T642/T6 / T552/58H /
T552/36H / R732/39H / R732/38H /
R822/T8 / R632/28G / R632/26G



無線LAN対応ブロードバンドルーターとLANケーブル



無線 LAN 対応
ブロードバンドルーター



LAN ケーブル

※ LANケーブルは接続方法によつては最低2本必要です。



●レグザ(テレビ)の場合は以下の機器も必要です

録画用外付けUSBハードディスク



録画用外付け USB ハードディスク



※ 上記以外のRZプレーヤー expressの配信機種(レグザ(テレビ) /レグザサーバー/レグザブルーレイ)や必要な機器(dynabook)について詳しくは、「レグザAppsコネクト」のホームページ(apps.toshiba.co.jp)をご覧ください。

●必要な機器が用意できたら

必要な機器を用意した際、右下の□に✓をつけてると、確認するときに便利です。



RZプレーヤー express (録画番組の配信) 対応機種

レグザサーバー
DBR-M190/DBR-M180、DBR-Z260/DBR-Z250

レグザブルーレイ



なにが必要なの？

放送中の番組を別の部屋で見るには



※「RZライブexpress」は、アプリケーションソフト「RZスイートexpress」の機能の1つです。

レグザサーバー、レグザブルーレイは以下の機種が必要です



RZ ライブ express（現在放送している番組の配信）対応機種



レグザサーバー DBR-M190 / DBR-M180、レグザブルーレイ DBR-Z260 / DBR-Z250



そのほかに以下の機器が必要です

パソコン(視聴機器)



dynabook (2013年春モデル※) モデル名
※「RZスイートexpress」が標準搭載されています。
V632/26HS / D732/V9 / D712/V7 / D712/V3 / T752/V8 / T752/V4 / T642/T8 / T642/T6 / T552/58H / T552/36H / R732/39H / R732/38H / R822/T8 / R632/28G / R632/26G



無線LAN対応ブロードバンドルーターとLANケーブル



無線 LAN 対応ブロードバンドルーター



LAN ケーブル



※ LANケーブルは接続方法によっては最低2本が必要です。

※ 上記以外のRZライブ expressの対応機種(レグザサーバー、レグザブルーレイ)や必要な機器(dynabook)について詳しくは、「レグザAppsコネクト」のホームページ(apps.toshiba.co.jp)をご覧ください。

「無線 LAN ルーター」・「USB ハードディスク」はどれを買えばいいの？

■接続確認済み機器のご紹介

無線LAN対応 ブロードバンドルーター



メーカー
バッファロー

形名
WZR-D1100H シリーズ



メーカー
東芝

録画用外付け USBハードディスク

形名
CANVIO DESK (HD-EA シリーズ)、
CANVIO (HD-PB シリーズ)

メーカー
アイ・オー・
データ機器

形名
HDCA-UT シリーズ

メーカー
バッファロー


形名
HD-LSU2 シリーズ

※ 接続確認済み機器は、2013年3月現在、当社が独自に調査したもので、すべての製品の動作を保証するものではありません。

※ LAN ケーブルはテレビやレコーダーからルーターに届く長さで、パッケージに「1000BASE-T/100BASE-TXに対応/カテゴリ5e」などが記載されているものを用意します。

録画した番組を外出先で見するには

RZ スイート express
(RZ ポーター express※)

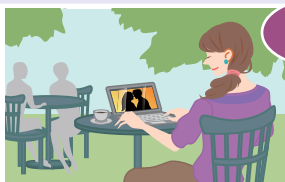

カフェで

※「RZポーター express」は、アプリケーションソフト「RZスイートexpress」の機能の1つです。

レグザ(テレビ)は以下の機種が必要です



RZ プレーヤー express (録画番組の配信) 対応機種

レグザ
Z7 シリーズ/J7 シリーズ



レグザサーバー、レグザブルーレイは以下の機種が必要です



RZ プレーヤー express (録画番組の配信) 対応機種

レグザサーバー
DBR-M190/DBR-M180、DBR-Z260/DBR-Z250

レグザブルーレイ



そのほかに以下の機器が必要です

パソコン
(視聴機器)



dynabook (2013 年春モデル※)

※「RZスイートexpress」が標準搭載されています。

モデル名
V632/26HS / D732/V9 / D712/V7 /
D712/V3 / T752/V8 / T752/V4 /
T642/T8 / T642/T6 / T552/58H /
T552/36H / R732/39H / R732/38H /
R822/T8 / R632/28G / R632/26G



無線LAN対応ブロードバンドルーターと
LANケーブル



無線 LAN 対応
ブロードバンドルーター



LAN ケーブル



※ LANケーブルは接続方法によつては最低2本必要です。

●レグザ(テレビ)の場合は以下の機器も必要です

録画用外付けUSBハードディスク



録画用外付け USB ハードディスク



※ 上記以外のRZポーター expressの対応機種(レグザ(テレビ)、レグザサーバー、レグザブルーレイ)や必要な機器(dynabook)について詳しくは、「レグザAppsコネクト」のホームページ(apps.toshiba.co.jp)をご覧ください。

手順の確認

● レグザリンク・シェアを使うためには、以下の手順で準備をします。

Step1. 無線 LAN ブロードバンドルーターの準備をする



無線 LAN ブロードバンドルーターを用意する

→10,11 ページ

Step2. 配信側機器の接続と設定



レグザ（テレビ）を
ネットワークにつなぐ

→12 ページ



レグザサーバーを
ネットワークにつなぐ

→14 ページ



レグザブルーレイを
ネットワークにつなぐ

→17 ページ

Step3. 視聴側機器の接続と設定

1

dynabook をネットワークにつなぐ



→19 ページ

2

dynabook にアプリケーションをセットアップする



→21 ページ

レグザリンク・シェア／機器別RZスイート express機能対応表

※ 以下の内容は2013年3月現在のものです。

パソコン(dynabook)				
視聴対応機器 ^{※1} (視聴側)		V632/26HS/D732/V9/D712/V7/D712/V3/ T752/V8/T752/V4/T642/T8/T642/T6/ T552/58H/T552/36H/R732/39H/R732/38H/ R822/T8/R632/28G/R632/26G		
対応OS		Windows 8		
アプリケーション (機能名称)		RZスイート express		
		RZプレーヤー express	RZライブ express	RZポーター express
※1 対応機種 (配信側)	レグザサーバー DBR-M190 DBR-M180	●	●	●
	レグザブルーレイ DBR-Z260 DBR-Z250	●	●	●
	レグザ(テレビ) Z7シリーズ J7シリーズ	● ^{※2}	—	● ^{※2}


※1 上記以外の配信対応機種(レグザ(テレビ)、レグザサーバー、レグザブルーレイ)や視聴対応機器(dynabook)について詳しくは、「レグザAppsコネクト」のホームページ(apps.toshiba.co.jp)をご覧ください。

※2 USBハードディスク接続時に対応しています。

準備しよう ～無線 LAN ルーター～

用意するもの・必要なこと

- ✓ 無線LANブロードバンドルーター
※ルーターに付属している取扱説明書などを参照して、ルーターを準備します。
- ✓ プロバイダーへの加入(インターネット接続業者と契約する)
- ✓ プロバイダーから貸与または販売されているインターネットに接続するための通信端末(モデムなど)
- ✓ LANケーブル(市販品) 1本

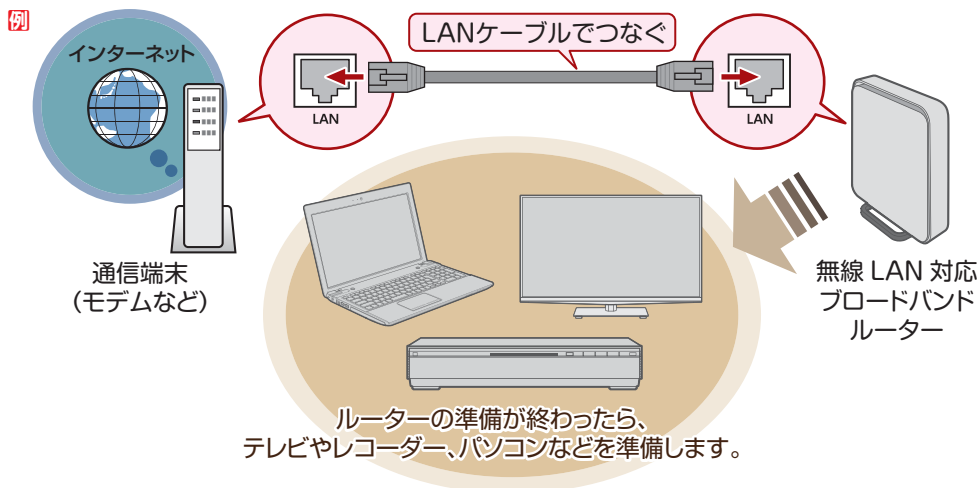

LANケーブルは対応製品に付属しているの？

- 東芝のテレビやレコーダー、パソコンなどの製品に LAN ケーブルは付属していません。

ホームネットワークとは？

- レコーダーやパソコンなどを無線 LAN ブロードバンドルーターにつなぐことで、離れた場所でもコンテンツを楽しむことができる仕組みのことです。

インターネットが必要？

- 「RZ スイート express」の最新バージョンのダウンロードや、「RZ スイート express」で最初にアクティベーションするときにインターネット接続が必要です。


※インターネット接続環境に必要な通信料などは、お客様のご負担になります。

無線 LAN をお使いになるときのご注意

- 無線 LAN ルーターをお使いになるときは、無線 LAN ルーターの暗号化キーなどでセキュリティ設定をしてください。暗号化していないと、第三者に不正アクセスされ情報漏えいのおそれがあります。(セキュリティを設定していないと、RZプレーヤー expressなどのレグザリンクシェア機能はお使いになれません)
- 以下は暗号化キーによるセキュリティについての一例です。(無線 LAN ルーターの機器によって異なります)

例 無線 LAN 対応ブロードバンドルーター

- 本体底にセットアップカードが収納されている機種

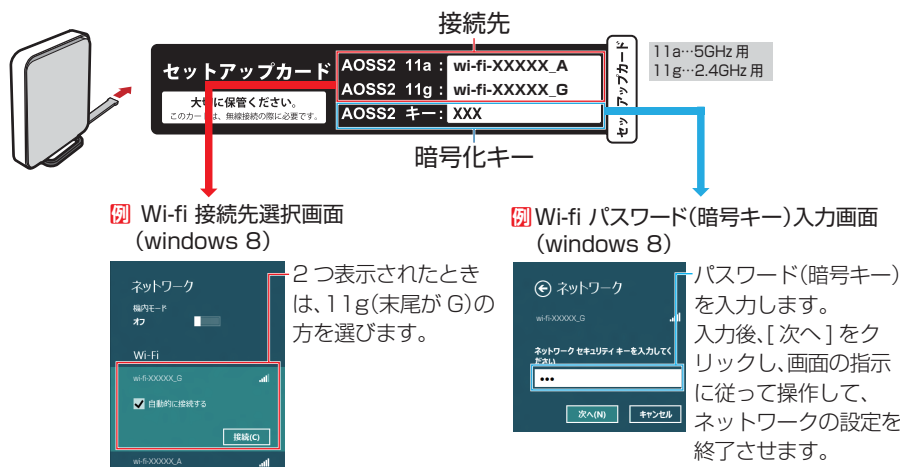

おすすめのルーターは？

- 株式会社バッファローの無線 LAN 対応「WZR-D1100H※」シリーズなどがおすすめです。

※ 接続確認済み機器になります。2013 年 3 月現在、当社が独自に調査したもので、すべての製品の動作を保証するものではありません。


すでにルーターがある場合は？

- お使いのルーターが「無線 LAN」に対応しているかどうか、ご確認ください。(ルーターや対応の dynabook に有線 LAN 端子があれば、有線 LAN で接続してご利用いただけます)

準備しよう ～レグザ (テレビ) の場合～

❖ 用意するもの・必要なこと

- ✓ 無線LANブロードバンドルーターを準備・設定する → 10ページ
- ✓ LANケーブル(市販品)を1本用意し、レグザ(テレビ)とルーターをつなぐ

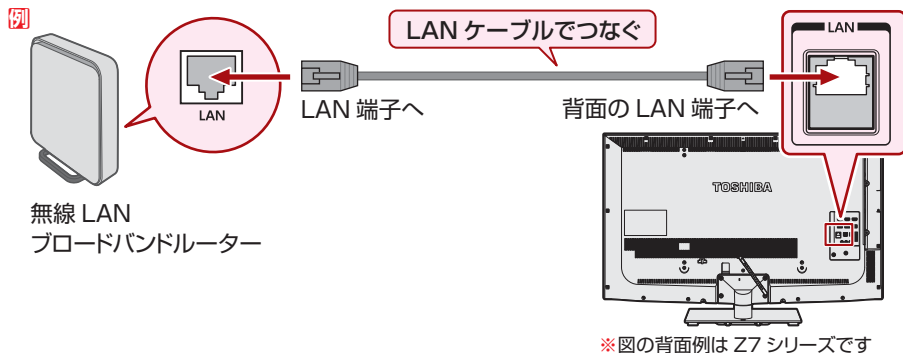

※Z7、J7シリーズは、LANケーブルを使わない無線LANでも接続できます。

無線LANでネットワークに接続するとき

※有線LANで接続するときは、設定の必要はありません。

- 1 レグザ(テレビ)のリモコンの **設定** (ふたの中) を押す
- 2 「初期設定」→「ネットワーク設定」の順に選び、**決定** を押す
- 3 「かんたんネットワーク設定」→「無線LAN」の順に選び、**決定** を押す
- 4 かんたんネットワーク設定の「無線LAN接続設定」画面で、お使いのルーターに合わせて接続方法を選び、**決定** を押す

項目	設定内容
アクセスポイント方式	表示されたアクセスポイントから接続先を選び、セキュリティキー (暗号キー: → 11ページ) を入力します。
プッシュボタン方式 (WPS)	「WPSボタン」が押されたアクセスポイントを検出し、接続します。
PINコード方式 (WPS)	画面の指示に従って、表示されたPINコードを、アクセスポイントやパソコンなどに入力します。

- 5 かんたんネットワーク設定の「802.11n高速通信機能」画面で、「使用する(推奨)」を選び、**決定** を押す
- 6 かんたんネットワーク設定の「接続テスト」画面で、「はい」を選び、**決定** を押す

有線LANで接続するとき

- 1 レグザ(テレビ)のリモコンの **設定** (ふたの中) を押す
- 2 「初期設定」→「ネットワーク設定」の順に選び、**決定** を押す
- 3 「かんたんネットワーク設定」→「有線LAN」の順に選び、**決定** を押す
- 4 かんたんネットワーク設定の「接続テスト」画面で、「はい」を選び、**決定** を押す
 - ・ 接続に問題がないときは、「接続を確認しました」と表示されます。(「ネットワーク設定」の「IPアドレス」と「DNS設定」は「自動取得」に設定されます。

レグザ(テレビ)でネットワークの設定をする

- 1 レグザ(テレビ)のリモコンの **設定** (ふたの中) を押す
- 2 「接続機器設定」→「外部連携設定」の順に選び、**決定** を押す
- 3 「レグザAppsコネクト設定」を選び、**決定** を押す
- 4 「レグザAppsコネクト設定」画面で、ユーザー名やパスワードなどを、以下のように入力または設定する

項目	設定内容
ユーザー名	任意のもの (例: regza)
パスワード	任意のもの (例: regza)

ユーザー名	regza
パスワード	regza
ポート番号	80
レグザAppsコネクト設定	

- 5 「サーバー機能設定」を選び、**決定** を押す
- 6 「サーバー機能設定」画面で、以下のように入力または設定する

項目	設定内容
サーバー機能	「使用する(常時)」 または 「使用する(標準)」
アクセス制限	制限しない

サーバー機能	使用する(標準)
アクセス制限	制限しない
アクセス機器の登録	→
サーバー機能設定	


以上でレグザ(テレビ)の準備は終わりです。
dynabook (➡19ページ)の準備に進みます。

準備しよう ～ レグザサーバーの場合 ～

❖ 用意するもの・必要なこと

- ✓ 無線LANブロードバンドルーターを準備・設定する ➡ 10ページ
- ✓ LANケーブル(市販品)を1本用意し、レグザサーバーとルーターをつなぐ

例

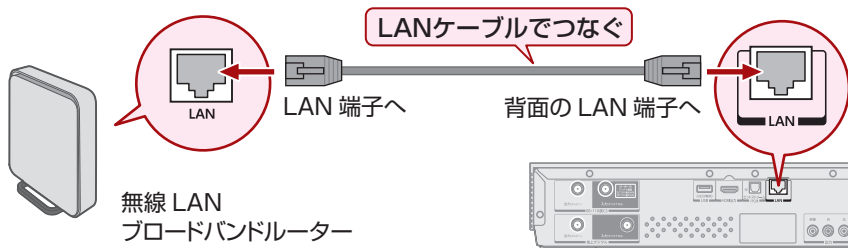

※DBR-M190は、LANケーブルを使わない無線LANでも接続できます。

準備ができれば、以降の手順でレグザサーバーを準備します。

DBR-M190で無線LANの設定をするとき

※ 有線LANで接続するときは、設定の必要はありません。

- 1 レグザサーバーのリモコンの **設定** (ふたの中) を押す
- 2 「ネット機能設定」→「通信設定」→「無線LAN設定」の順に選び、**決定** を押す
- 3 「無線LAN利用設定」画面で、「使用する」を選び、**決定** を押す
- 4 「無線LAN接続設定」を選び、**決定** を押す
- 5 「無線LAN接続設定」画面で、お使いのルーターに合わせて接続方法を選び、**決定** を押す

項目	設定内容
無線LAN検出方式	表示されたアクセスポイントから接続先を選び、セキュリティキー（暗号キー： ➡ 11ページ）を入力します。
プッシュボタン方式（PBC）	「WPSボタン」が押されたアクセスポイントを検出し、接続します。
PINコード方式	画面の指示に従って、表示されたPINコードを、アクセスポイントやパソコンなどに入力します。
手動設定	接続に必要なセキュリティキー（暗号キー： ➡ 11ページ）の設定などを、一つ一つ手動で入力します。

有線LANで接続するとき

- 1 レグザサーバーのリモコンの **設定** (ふたの中) を押す
- 2 「ネット機能設定」を選び、**決定** を押す
- 3 「通信設定」を選び、**決定** を押す
- 4 「通信設定」画面で、以下のように設定する

項目	設定内容
DHCP (自動取得)	使う
DNS (自動取得)	使う

①レグザサーバーでネットワークの設定をする

- 1 レグザサーバーのリモコンの **設定** (ふたの中) を押す
- 2 「ネット機能設定」→「外部連携設定」の順に選び、**決定** を押す
- 3 「レグザリンクシェア設定」を選び、**決定** を押す
- 4 「レグザリンクシェア設定」画面で、ユーザー名やパスワードなどを、以下のように入力または設定する

項目	設定内容
ユーザー名	任意のもの (例: regza)
パスワード	任意のもの (例: regza)

ユーザー名	regza
パスワード	regza
ポート番号	80
レグザリンクシェア設定	

- 5 「ネットdeレック/サーバー設定」を選び、**決定** を押す
- 6 「ネットdeレック/サーバー設定」画面で、以下のように入力または設定する

項目	設定内容
ネットdeレック/ サーバー設定	使用する
アクセス制限設定	制限しない

ネットdeレック/サーバー設定	使用する
アクセス制限設定	制限しない
アクセス機器の登録	→
ネットdeレック/サーバー設定	

以上でネットワークの準備は終わりです。

「RZポーター express」を使う場合は、「持出タイトル」の準備に進みます。→16ページ

準備しよう ～レグザサーバーの場合～

- レグザサーバーで録画した番組を「RZポーター express」で見るときに、「持出タイトル」という形式もdynabookにダビングできます。(DRタイトルなどをそのままダビングするよりも時間がかからないため、変換することをおすすめします)

②レグザサーバーで「持出タイトル」を作成する

録画するときに作成するには？

- 1 番組表を押す
- 2 番組を選び、決定を押す
- 3 「持出用録画」の左にある□を選び、決定を押す
 - ・☒になっていることを確認します。☒になっていない場合は、録画した番組は「持出タイトル」になりません。
- 4 品質(レート)を選ぶときは、「設定」を選び、決定を押す
- 5 「持出用品質」を選び、決定を押す
- 6 お好みの品質(レート)を選び、決定を押す
- 7 「録画予約」を選び、決定を押す
- 8 「予約を設定しました。」が表示されたら、決定を押す

録画した番組を、「持出タイトル」にするには？

- 1 録画リストを押す
- 2 番組が記録されたハードディスクを選び、決定を押す
- 3 「持出タイトル」にしたい番組を選び、黄を押す
- 4 「持出用変換」を選び、決定を押す
- 5 緑を押し、お好みの品質(レート)を選び、決定を押す
- 6 複数の番組を変換する場合は、繰り返し番組を選び、決定を押す
- 7 番組を選び終わったら、黄を押す
- 8 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

お知らせ

- 録画したときの状況などによって、持出用タイトルに変換できない場合があります。
- 「持出タイトル」の制限事項などについて詳しくは、レグザサーバーの取扱説明書をご覧ください。


以上でレグザサーバーの準備は終わりです。
dynabook (➡19ページ)の準備に進みます。

準備しよう ～レグザブルーレイの場合～

❖ 用意するもの・必要なこと

- ✓ 無線LANブロードバンドルーターを準備・設定する ➡ 10ページ
- ✓ LANケーブル(市販品)を1本用意し、レグザブルーレイとルーターをつなぐ

例

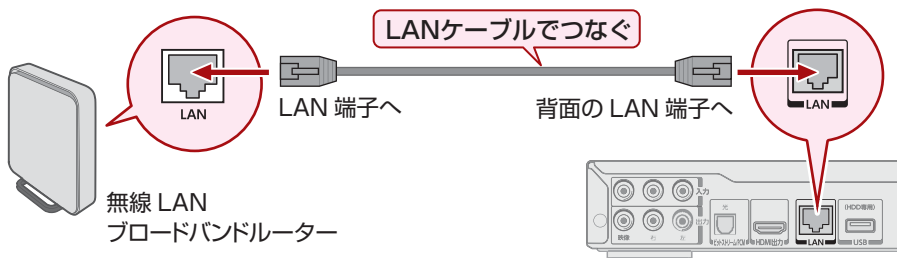

準備ができれば、以降の手順でレグザブルーレイを準備します。➡ 18ページ

準備しよう ～レグザブルーレイの場合～

レグザブルーレイでネットワークの設定をする

※ 手順の説明例はDBR-Z260のものです。

- 1 を押す
- 2 「設定メニュー」を選んで、 を押す
- 3 「ネット機能設定」を選び、 を押す
- 4 「イーサネット利用設定」を選び、 を押す
- 5 「利用する」を選び、 を押す
- 6 「ネットdeナビ/ダビング/レグザリンク連携機器」画面で、以下のように設定する

項目	設定内容
本体ユーザー名	任意のもの (例：regza)
本体パスワード	任意のもの (例：regza)
レグザリンク 連携機器設定 (ネットdeレック/ サーバー設定)	使う (フィルタ制限なし)

任意のユーザー名とパスワードを登録します。

「使う(フィルタ制限なし)」を選びます。

- 7 「アドレス/プロキシ」画面で、以下のよう

項目	設定内容
DHCP (自動取得)	使う
DNS (自動取得)	使う

「使う」を選びます。

- 8 「登録」を選び、 を押す

以上でレグザブルーレイの準備は終わりです。

dynabook (→19ページ)の準備に進みます。

準備しよう ～ dynabook ～

❖ 用意するもの・必要なこと

- ✓ 無線LANブロードバンドルーターを準備・設定する →10ページ
- ✓ お持ちの機器(レグザ(テレビ) /レグザサーバー /レグザブルーレイ)の準備・設定をする →12ページ～ →18ページ
- ✓ dynabookを用意する →5ページ～ →7ページ

例



無線 LAN
ブロードバンドルーター



dynabook

準備ができれば、以降の手順でdynabookを準備します。→20ページ



準備しよう ～ dynabook ～

- 以下は無線LANでのネットワークの接続方法です。有線LANでの接続方法は、ご使用のdynabookの取扱説明書をご覧ください。

1 dynabookのネットワーク設定をする

- 1 ポインターを画面の上または下の右隅に合わせる
 - ・ チャームが表示されます。
- 2 [設定] をクリックする
- 3 [] をクリックする
- 4 [Wi-Fi]の一覧から、接続する無線LANルーターのネットワーク名(SSID)をクリックする
- 5 [自動的に接続する]のチェック欄に☒がついているか確認したあと、[接続] ボタンをクリックする
 - ・ 無線LANアクセスポイントが複数ある場合は、レグザサーバーなどの配信機器と通信できるアクセスポイントにdynabookを接続してください。
- 6 無線LAN設定のセキュリティキー（暗号化キー：
→ 11 ページ）などを入力する
- 7 [次へ] ボタンをクリックする
 - ・ 以降は、画面の指示に従って操作して、ネットワークの設定を終了させます。



- 無線通信機能は、[FN] + [F8]キーを押してONにすることができます。[FN] + [F8]キーを押して[機内モード オフ]に設定してください。ワイヤレスコミュニケーションLED搭載モデルの場合は、ワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯しているか確認してください。


②RZスイート expressをセットアップする

RZスイート expressを起動する

- dynabookのモデルによっては、「RZスイート express」は標準搭載されています。
- 「RZスイート express」のダウンロードやバージョンアップについては、「レグザAppsコネク」(apps.toshiba.co.jp)をご覧ください。

- 1 デスクトップにある[RZスイート express]のショートカットをダブルクリックして、アプリケーションを起動する

- ・ ホーム画面が表示されます。
「スタートメニュー」の「ホームネットワーク」>「RZスイート express」から「RZスイート express」をクリックしても起動します。
- ・ 画面左上の をクリックすると、ホーム画面に移動します。

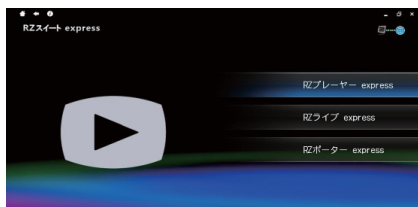


RZライブ expressを設定する

- 1 ホーム画面で[RZライブ express]をクリックする
- 2 [チューナーの設定]をクリックする
- 3 [チューナーの設定]画面で、接続・設定した機器(DBR-M190など)を選んでクリックする
- 4 事前にレグザサーバなどの機器側で設定した「ユーザー名(例: regza)」(ユーザー ID)と「パスワード(例: regza)」を入力する

- ・ レグザ(テレビ): ➡13ページ
- ・ レグザサーバー: ➡15ページ
- ・ レグザブルーレイ: ➡18ページ

- 5 [適用]をクリックする
- 6 [チャンネルの設定]→[更新]の順にクリックする

- ・ 接続した機器のチャンネルリストを取得します。チャンネルリストの取得が完了したら、[BS]、[CS]、[地デジ]の各ボタンをクリックして、視聴したい放送局名が表示されているか確認します。
- ・ 視聴しない放送局は放送局名の前にある をクリックして にします。(クリックするたびに、切り換わります)



準備しよう ～ dynabook ～

②RZスイート expressをセットアップする

1 RZポーター expressの準備をする




1 [RZポーター express]をクリックする

- 初めて起動したときは、右のメッセージが表示されます。[OK]をクリックしたあと、[設定]をクリックします。

2 [有効化]をクリックする

3 [ムーブ先]をクリックし、保存場所を変更する場合は、[変更]をクリックする

- 接続した機器の録画番組を保存する場所（ムーブ先）を指定します。
- ムーブ先フォルダは必ずNTFSのフォルダを指定してください。（FAT16/FAT32フォルダの指定はできません）

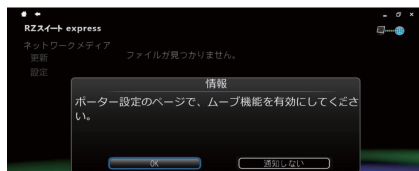


お知らせ

- ダビング中にdynabookの電源をシャットダウンしたり、スリープ/休止状態などの処理が行われると、ダビングに失敗する場合があります。
- ダビング中の進行状況はテレビやレコーダーで確認してください。（dynabookではダビングが何%処理されているかなどは確認できません）

3 録画番組をdynabookにダビングする

1 テレビ(レグザ)からダビングする

- 1 **録画リスト**を押す
- 2 ダビングしたい録画番組を選び、**黄**を押す
 - ・「1件ダビング」または「複数ダビング」を選びます。
- 3 「ダビング先指定」でダビング先を選び、**決定**を押す
 - ・ダビング先に指定できる機器が1台の場合、この手順はありません。
 - ・手順2で「1件ダビング」を選んだときは、手順5に進みます。
- 4 ダビングしたいタイトルが複数ある場合は、複数のタイトルを選び、**黄**を押す
- 5 「ダビング」画面で「はい」を選び、**決定**を押す
 - ・タイトルのダビングが開始されます。

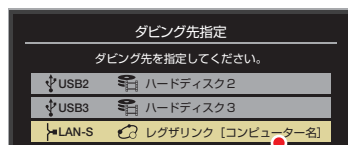


ダビング先の機種名が表示されます。

1 レグザサーバー側からダビングする

- 持出用に変換したタイトル(➡16ページ)のダビング方法は「レグザサーバー側から「持出用」タイトルをダビングする」(➡24ページ)をご覧ください。
- 1 **録画リスト**を押す
 - 2 ダビングしたい録画番組を選び、**黄**を押す
 - 3 「ダビング」を選び、**決定**を押す
 - 4 「ダビング先指定」でダビング先を選び、**決定**を押す
 - 5 ダビングしたいタイトルが複数ある場合は、複数のタイトルを選び、**黄**を押す
 - 6 確認画面で「はい」を選び、**決定**を押す
 - ・タイトルのダビングが開始されます。

選んで**決定**を押します

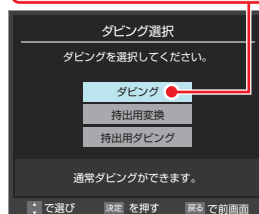


ダビング先の機種名が表示されます。

準備しよう ～ dynambook ～

3 録画番組をdynambookにダビングする

1 レグザサーバー側から「持出用」タイトルをダビングする


- 1 [録画リスト] を押す
- 2 内蔵ハードディスクを選び、[決定]を押す
- 3 ダビングしたいタイトルを選び、[決定]を押す [持出]タブを選び、[決定]を押す
- 4 ダビングしたい持出タイトルを選び、 を押す
- 5 [持出用ダビング]を選び、[決定]を押す
- 6 「ダビング先指定」を選び、[決定]を押す
- 7 ダビングしたいタイトルが複数ある場合は、複数のタイトルを選ぶ
- 8 タイトルを選び終わったら、 を押す
- 9 確認画面で [[はい]] を選び、[決定]を押す
 - ・ タイトルのダビングが開始されます。

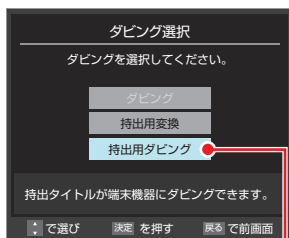

選んで [決定] を押します

1 レグザブルーレイ側からダビングする

- 1 [ドライブ切替] を押し、「HDD」を選ぶ
- 2 [編集ナビ] を押す
- 3 ダビングしたいパーツを選び、[決定]を押す
 - ・ VRタイトルはdynambookへダビングできません。
- 4 [ダビング]を選び、[決定]を押す
- 5 ダビング先に[LAN]を選び、[決定]を押す
- 6 ダビング先を選び、[決定]を押す
 - ・ 選んだパーツによって、ダビングモードは自動的に決まります。
- 7 [コピー開始]または[移動開始]を選び、 を押す

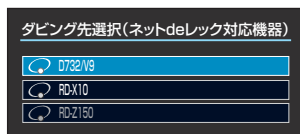

お知らせ

- ダビングできるタイトルの制限事項などについて詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

録画した番組を見たい！



●テレビやレコーダーで録画した番組を再生するときは、「RZプレーヤー express」を使います。

dynabookで見たい！

- 1 「RZスイート express」を起動し、「RZプレーヤー express」をクリックする
- 2 サーバー選択画面から、録画した機器 (DBR-Z260など) を選んでクリックする



- 3 視聴したい番組 (タイトル) をリスト一覧から選んでクリックする

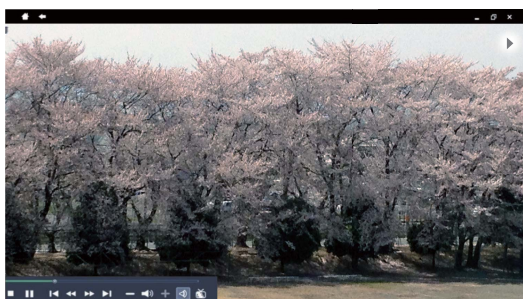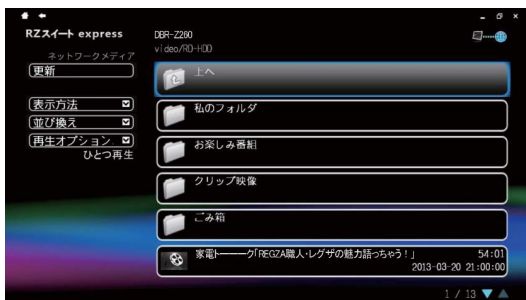

- ・再生が始まります。

- 4 再生を止めたり、早送りしたりするときは、画面下の操作バーをクリックする



- ・配信側の機器や再生タイトルによっては、バーの機能が操作できないことがあります。
- ・他の録画番組を再生するときは、ウィンドウ左上にある[] をクリックしてリスト一覧に戻ります。

放送中の番組を見たい！

● 現在放送している番組をdynabookで視聴するときは、「RZライブ express」を使います。


dynabookで見たい！

- 1 「RZスイート express」を起動し、「RZライブ express」をクリックする
- 2 接続した機器 (DBR-Z260など) を選んでクリックする



● 配信機器が現在選んでいるチャンネルの番組が表示されます。

- 3 チャンネルを変更する場合はウィンドウ左上の[◀]をクリックし、放送局一覧を表示させる

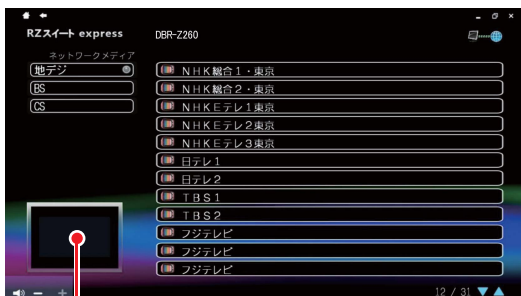

チャンネルを変更しないときは左下のプレビュー画面をクリックします

- 4 見たい放送局を選んでクリックする




- チャンネルの切り換えには時間がかかります。
- 画面下の操作バーをクリックすると、音量の切り換えや、消音にすることができます。
(配信側の機器や再生タイトルによっては、バーの機能が操作できないことがあります。)

外出先で録画番組を見たい！

- テレビやレコーダーなどで録画した番組をdynabookにダビングして、外出先などで見るときは、「RZポーター express」を使います。

dynabookで見たい！

- 1 「RZスイート express」を起動し、「RZポーター express」をクリックする
- 2 視聴したい番組(タイトル)を選んでクリックする

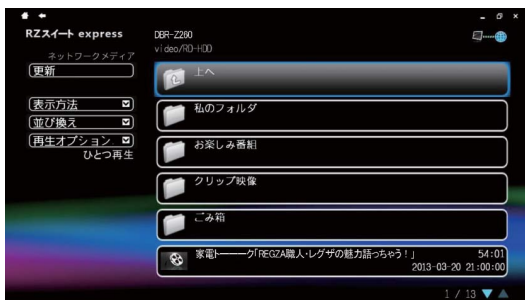

- 再生が始まります。

- 3 再生を止めたり、早送りしたりするときは、画面下の操作バーをクリックする



- dynabookの状態や再生タイトルによっては、バーの機能が操作できないことがあります。

レグザリンク・シェア Q&A 集

共通項目

RZ プレーヤー express
RZ ライブ express
RZ ポーター express



Q スカパー！プレミアムサービス（スカパー！HD）のタイトルは、視聴やダビングはできますか？

A 録画した番組（タイトル）を RZ プレーヤー express で視聴したり、RZ ポーター express で dynabook にダビングしたりすることができます。（RZ ライブ express での視聴はできません）

※録画タイトルによっては視聴できません。

※レグザサーバーで録画した SD 画質の番組（タイトル）は、視聴やダビングができない場合があります。

Q 現在所有しているテレビやレグザブルーレイの番組（タイトル）を dynabook で視聴できるか知りたい

A お持ちのテレビなどが配信に対応している場合は、視聴できます。対応機種についてはレグザ Apps コネクトのホームページ（apps.toshiba.co.jp）をご覧ください。

Q dynabook 上で再生される番組（タイトル）はハイビジョンですか？ 解像度はどのくらいですか？

A ハイビジョン表示（最大 1080i）が可能です。

※録画した番組（タイトル）などの解像度により異なる場合があります。

Q 字幕放送に対応していますか？

A 対応していません。

Q 家の外でも視聴できますか？

A 「RZ ポーター express」のみ屋内（同一ネットワーク内）でダビングすると、屋外でも視聴できます。

Q 配信機器が一台でも、複数の dynabook で同時に番組（タイトル）を視聴できますか？

A できません。dynabook 1 台に対して、配信対応のレグザ（テレビ）なども 1 台必要です。

Q どういった番組（タイトル）が視聴できますか？また、AVCHD で取り込んだコンテンツは視聴できますか？

A レグザブルーレイなどの配信対応機器で録画した番組（ダビング 10 などの著作権保護されたタイトル）が視聴できます。

※ AVCHD で取り込んだコンテンツは視聴できません。

Q データ放送を見ることはできますか？

A できません。

Q 映像や音声途切れることがあります。

A 以下の点をご確認ください。

有線 LAN でネットワークに接続している場合

➡ 有線 LAN で接続している機器はすべて、カテゴリ 5e、100Mbps 以上に対応したケーブルで接続していますか。

無線 LAN でネットワークに接続している場合

➡ ハイビジョン画質の映像の転送に対応している無線 LAN ルーターを推奨します。
詳しくは無線 LAN ルーターの製造メーカーへご確認ください。

➡ 無線 LAN が混雑している可能性があります。

有線 LAN での接続し、映像や音声途切れるか確認してください。

※ 無線 LAN で映像や音声途切れるときは、有線 LAN での接続をおすすめします。

CPU 使用状況による問題

➡ 複数のアプリケーションを同時に起動している場合、dynabook の負荷が高くなり画像が乱れる場合があります。Windows アップデート、ウィルススキャンソフトのフルスキャン等は同時に実行しないでください。

Q 「RZ スイート express」はどこでダウンロードができますか？

A 対応の dynabook は標準搭載されています。最新版は、dynabook のサポートページにてダウンロード可能です。詳しくは、dynabook のホームページ（dynabook.com）をご覧ください。

Q 「RZ スイート express」は他社製のパソコンでも使用することができますか？

A 使用できません。

レグザリンク・シェア Q&A 集

❖ RZ プレーヤー express

RZ プレーヤー express



Q ブルーレイディスクや DVD ディスクから、視聴することはできますか？

A 視聴できません。

Q 配信側が録画中でも視聴はできますか？

A レグザサーバー、レグザブルーレイは録画中の番組が 1 つのときは、視聴できます。W 録中は視聴できません。

レグザ（テレビ）は、AVC での W 録時以外では視聴できます。（1 つの番組を録画、DR+DR の W 録、DR+AVC の W 録では視聴できます）

※ DLNA® 配信中や、持出録画中などは視聴ができません。

Q RZ プレーヤー express で視聴できるタイトル（番組）は、どれですか？

A レグザ（テレビ）とレグザサーバーは録画した番組、レグザサーバーでは録画した番組と、タイムシフトマシンで録画した番組が視聴できます。

Q 外付け USB-HDD の録画番組を視聴することはできますか？

A レグザ（テレビ）とレグザサーバーは視聴できます。レグザブルーレイはできません。

Q レグザ（テレビ）、レグザブルーレイや、レグザサーバーが待機状態でも録画番組を視聴することができますか？

A レグザ（テレビ）とレグザサーバーは視聴することができます。レグザブルーレイは電源が「入」状態でないと視聴することができません。



Q RZ ライブの画質やビットレートとして選択できる内容を教えてください。

A 選べる画質（解像度とビットレート）はレグザサーバーなど、配信機器によって異なります。

※レグザサーバーの画質は、8Mbps が上限です。

Q 地上デジタル、BS デジタルや 110 度 CS デジタル放送のすべてを、視聴することはできますか？

A できます。配信側の内蔵チューナーで視聴できる放送は、すべて視聴できます。

※放送の受信環境とチャンネルによっては、受信契約が必要です。

Q 外部入力につないだチューナーや再生機器などの映像を、視聴することはできますか？

A できません。内蔵チューナーで受信した放送番組のみ視聴できます。

Q レグザブルーレイやレグザサーバー本体でチャンネルを切り換えても、視聴に影響しますか？

A レグザブルーレイでは、視聴に W 録の R2 を使うため、影響はありません。レグザサーバーでは、視聴と同時に録画しているときはチャンネルが切り換わる場合があります。

Q 配信側が録画中でも視聴することができますか？

A レグザブルーレイでは、視聴に W 録の R2 を使うため、R2 で録画をしていないときは視聴できます。レグザサーバーでは、W 録中やダビング中、ネット de サーバー HD で配信中などは視聴できません。

Q レグザブルーレイやレグザサーバーが待機状態でも放送中の番組を視聴することができますか？

A レグザサーバーは待機状態でも視聴することができます。レグザブルーレイは電源が「入」でないと視聴できません。

レグザリンク・シェア Q&A 集

❖ RZ ポーター express

RZ ポーター express



Q ブルーレイディスクや DVD ディスクに記録されているタイトルはダビングできますか？

A できません。

Q Z7 シリーズやレグザサーバーのタイムシフトマシン機能で録画された番組はダビングできますか？

A タイムシフトマシン機能で録画されたタイトルは、Z7 シリーズは通常録画用 USB ハードディスクに、レグザサーバーは内蔵ハードディスクに移動させたあと、ダビングできます。

Q 外付け USB-HDD の録画番組（タイトル）はダビングできますか？

A レグザ（テレビ）、レグザサーバーはダビングできます。

※レグザブルーレイの場合は、外付け USB-HDD から内蔵 HDD にダビングしたあと、dynabook にダビングできます。

本書記載のライセンスおよび商標などについて

- Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。Microsoft® Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- Twitter は Twitter Inc. の米国または他の国における商標です。
- Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）は Blu-ray Disc Association の商標です。
- DLNA® は Digital Living Network Alliance の商標です。
- ※ 本ドキュメントに掲載の商品、サービスの名称はそれぞれ各社が商標あるいは登録商標として使用している場合があります。

メモ

メモ

お問い合わせについて

レグザ(テレビ) 「東芝テレビご相談センター」

(受付時間：365日／9:00～20:00)

【一般回線・PHSからのご利用】
(通話料：無料フリーダイヤル)

0120-97-9674

【携帯電話からのご利用】
(通話料：有料ナビダイヤル)

0570-05-5100

【IP電話など】(通話料：有料)
03-6830-1048

【FAXからのご利用】(通話料：有料)
03-3258-0470

ホームページ

www.toshiba.co.jp/regza

レグザサーバー／レグザブルーレイ 「東芝DVDインフォメーションセンター」

(受付時間：365日／9:00～20:00)

【一般回線からのご利用】
(通話料：無料フリーダイヤル)

0120-96-3755

【携帯電話からのご利用】
(通話料：有料ナビダイヤル)

0570-00-3755

【PHS・IP電話など】(通話料：有料)
03-6830-1855

【FAXからのご利用】(通話料：有料)
03-3258-0470

ホームページ

www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd

dynabook 「東芝PCあんしんサポート」

(受付時間：365日／9:00～19:00)

【全国共通電話番号】
(通話料：無料フリーダイヤル)

0120-97-1048

【携帯電話など、上記の番号でかからないとき】
(通話料：有料)

043-298-8780

ホームページ

dynabook.com

RZスイート expressなどのアプリ レグザAppsコネクト 「RDシリーズサポートダイヤル」

(受付時間：365日／9:00～18:00)

通話料：有料ナビダイヤル)
0570-00-0233

(PHS、一部のIP電話などでは、
ご利用にならない場合があります)

ホームページ

apps.toshiba.co.jp

※上記(および本冊子本文)の東芝の各ホームページアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp)を参照ください。